

*Rohnson*<sup>®</sup>

Návod k použití

**ČISTIČKA VZDUCHU**




**R-9600**




Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Příklad: Přístroj nesmí být vystaven přímému slunečnímu svitu, jinak může dojít k deformaci či změně barvy povrchu přístroje.
- Příklad: Přístroj umístěte nejméně 1 metr od spotřebičů, jako např. televizí, radií apod.
- Příklad: Přístroj umístěte tak aby byl vzdálen nejméně 30 cm od stěn, nábytku apod.
- Příklad: Přístroj je nejhodnější umístit na podlahu vzhledem k tomu, že prach, pyl a další látky se většinou nacházejí u podlahy.
- Nepokládejte žádné předměty na přístroj, jmenovitě předměty kovové apod. V žádném případě nevkládejte předměty do mřížky pro vstup/výstup vzduchu.
- Příklad: Přístroj během provozu nezakrývejte, mohlo by dojít k jeho poškození.

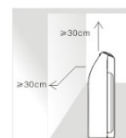

- Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.



- Zabraňte jakémukoliv vniku tekutin do přístroje.



- Tento přístroj neslouží jako ventilátor, podlahový vysavač, ani jako odsavač par při vaření.



- Tento přístroj nesmí být používán v blízkosti plynových kamen, topných těles apod.



- Nepoužívejte tento přístroj v místnostech s velmi vysokou teplotou či vlhkostí (koupelna, kuchyň apod.).




- Děti by neměli mít možnost hrát si s dálkovým ovladačem.



- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.

- Umístěte přístroj na rovnou a stabilní plochu. Tím zabráníte jeho případnému převržení apod.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

## POPIS PŘÍSTROJE

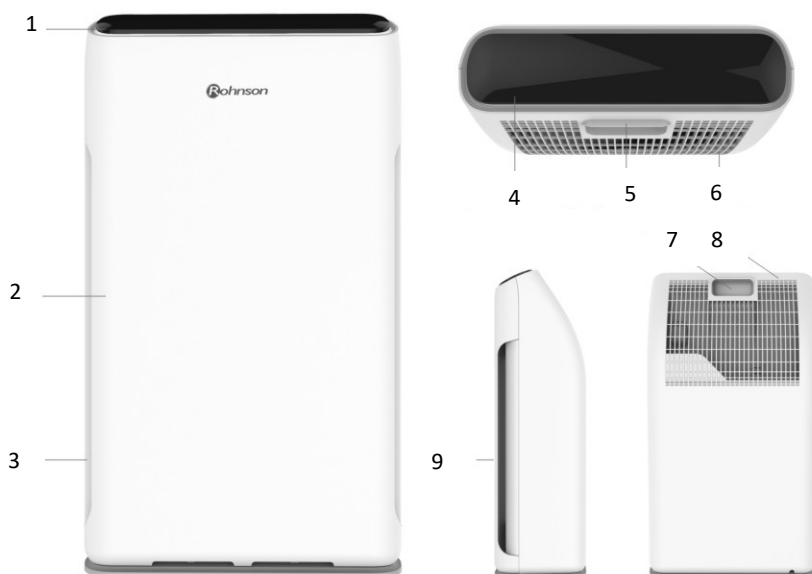

1. Vrchní část přístroje

2. Přední část přístroje

3. Vstup vzduchu

4. Ovládací panel

5. Rukojeť

6. Výstup vzduchu – pohled shora

7. Rukojeť – pohled ze zadní části

8. Výstup vzduchu – pohled ze zadní části


9. Vstup vzduchu – boční pohled

Poznámka: součástí balení je dálkové ovládání.


**Poznámka:** přístroj je vybaven bezpečnostní pojistkou – tzn. přístroj se vypne v případě převrnutí, i v případě zvednutí přístroje ze země, pokud je přístroj v provozu.

## PŘED PRVNÍ POUŽITÍM – INSTALACE FILTRŮ

- Otevřete přední část přístroje.

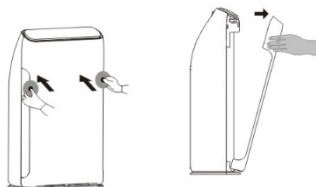


- Vyjměte filtry a odstraňte z nich obalové materiály.

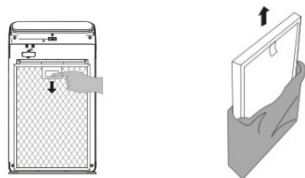


Filtry zbavené obalových materiálů nainstalujte zpět do přístroje v tomto pořadí:

**Pozor: umístěte jej přesně dle obrázku níže.**


- Umístěte filtr č. 3 **ANTIBAKTERIÁLNÍ + HEPA FILTR** do přístroje dle obrázku.
- Tyto filtry slouží k odstranění polétavého prachu, roztočů, mikrobů, plísní, alergenů a bakterií.
- Životnost těchto filtrů je 1 rok.

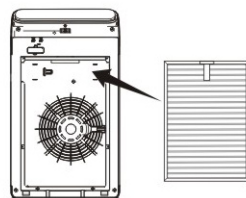

- Umístěte filtr č. 2 **KATALYTICKÝ + FORMALDEHYDOVÝ FILTR** do přístroje dle obrázku.
- Tyto filtry odstraňují cigaretový kouř, pachy z kuchyně, dále odstraňuje formaldehyd – což je látka, která se nachází v nábytku, TV, kobercích atd. Životnost těchto filtrů je 1 rok.

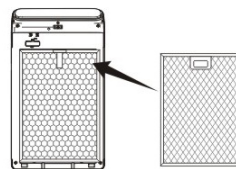


- Umístěte filtr č 1. **HLINÍKOVÝ FILTR** do přístroje dle obrázku. Tento filtr slouží k odstranění prachu, vlasů, zvířecí srsti apod.
- Životnost tohoto filtru je 2 roky – nicméně, vzhledem k tomu, že se jedná o kovový filtr a za předpokladu, že bude mechanicky pravidelně ošetřován (pomocí vysavače/omytí teplou vodou, viz kapitola „Čištění a údržba“), lze předpokládat delší životnost tohoto filtru než uvedené 2 roky.

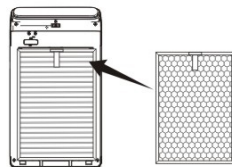

**Poznámka: výrobce uvedené životnosti filtrů se mohou lišit v závislosti na míře užívání a prostředí, ve kterém je přístroj používán. Výše uvedené doby životnosti filtrů jsou propočítané na provoz 3-4 hodiny denně.**

## POPIS JEDNOTLIVÝCH OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK

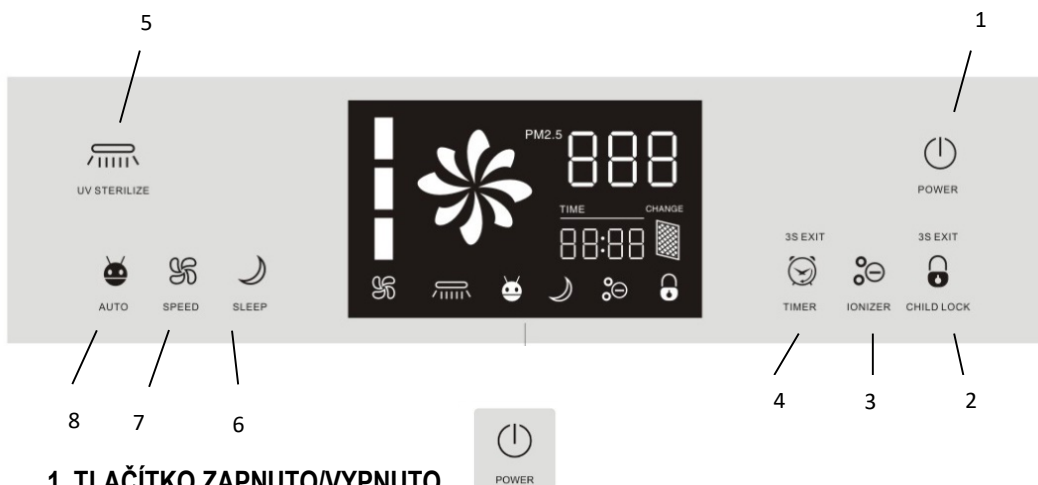

### 1. TLAČÍTKO ZAPNUTO/VYPNUTO

- Toto tlačítko slouží k zapnutí a vypnutí přístroje. Po zapnutí bude přístroj pokračovat v režimu, ve kterém byl před vypnutím.
- **Poznámka:** přístroj nelze zapnout v případě, že přední panel není řádně nainstalován a při převrnutí přístroje.



## 2. TLAČÍTKO DĚTSKÉHO ZÁMKU

- Stisknutím tohoto tlačítka uzamknete ovládací panel. Přístroj bude pokračovat beze změn. Pro vypnutí dětského zámku podržte toto tlačítko po dobu 3 sekund.



## 3. TLAČÍTKO „IONIZÉRU“

- Funkci Ionizéru lze zapnout/vypnout tímto tlačítkem.
- **Poznámka:** pokud se přístroj nachází v režimu „stand by“ (režim připravenosti) lze tuto funkci zapnout. Motor bude pracovat v pomalém rychlostním režimu.



## 4. TLAČÍTKO ČASOVAČE

- Časovač lze nastavit na maximum 12 hodin. Každé stisknutí tlačítka zvyšuje/snižuje dobu provozu o 30 minut. Pro vypnutí funkce časovače stiskněte toto tlačítko po dobu 3 sekund.

## 5. TLAČÍTKO ULTRAFIALOVÉHO ZÁŘENÍ

- Zapnutí/vypnutí této funkce.
- **Poznámka:** tuto funkci lze zapnout, i pokud se přístroj nachází v režimu „stand by“. V tomto případě bude motor pracovat v pomalém rychlostním režimu.



## 6. TLAČÍTKO SPÁNKOVÉHO REŽIMU

- Displej při tomto režimu není osvětlen, aby nerušil při spánku. Motor bude pracovat v pomalém rychlostním režimu. Funkce časovače je možno použít v tomto režimu. Přístroj se přepne do režimu „stand by“ po uplynutí požadované provozu. Stiskněte jakékoliv tlačítko pro zrušení spánkového režimu.



## 7. TLAČÍTKO NASTAVENÍ RYCHLOSTI VENTILÁTORU

- Tento přístroj disponuje 3 rychlostmi ventilátoru: nízká, střední, vysoká.




## 8. TLAČÍTKO „AUTO“ REŽIMU



- Tento režim si sám upravuje svůj provoz v závislosti na aktuálním znečištění okolního prostředí.

POKUD SI PŘEJETE ZJISTIT, JAK DLOUHO JE PŘÍSTROJ V PROVOZU BEZ ČIŠTĚNÍ FILTRŮ, STISKNĚTE TLAČÍTKO DĚTSKÉHO ZÁMKU PO DOBU 5 SEKUND. INFORMACE SE OBJEVÍ NA DISPLEJI A ZMIZÍ PO 3 SEKUNDÁCH.


### POPIS DISPLEJE

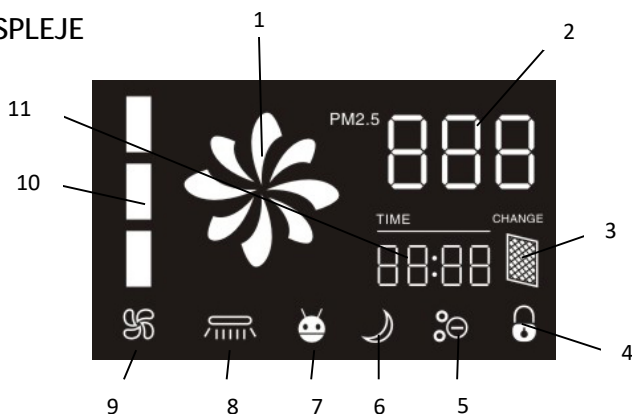

- Světelná indikace provozu:**
  - zelená barva* – dobrá kvalita ovzduší
  - oranžová barva* – zhoršená kvalita ovzduší
  - červená barva* – špatná kvalita ovzduší
- Hodnota znečištění vzduchu:**
  - 0–60 PM<sub>2,5</sub>* – hodnota do 60 mikrometrů znamená dobrou kvalitu ovzduší.
  - 60–150 PM<sub>2,5</sub>* – hodnota v tomto rozmezí znamená střední znečištění.
  - 150 a více* – tyto hodnoty již indikují vysoké znečištění.
- Světelná indikace výměny filtrů
- Světelná indikace funkce dětského zámku
- Světelná indikace funkce ionizéru
- Světelná indikace spánkového režimu
- Světelná indikace auto režimu
- Světelná indikace UV lampy
- Světelná indikace ventilátoru
- Indikace rychlosti ventilátoru
- Hodiny



**NASTAVENÍ HODIN – následujte graf níže**

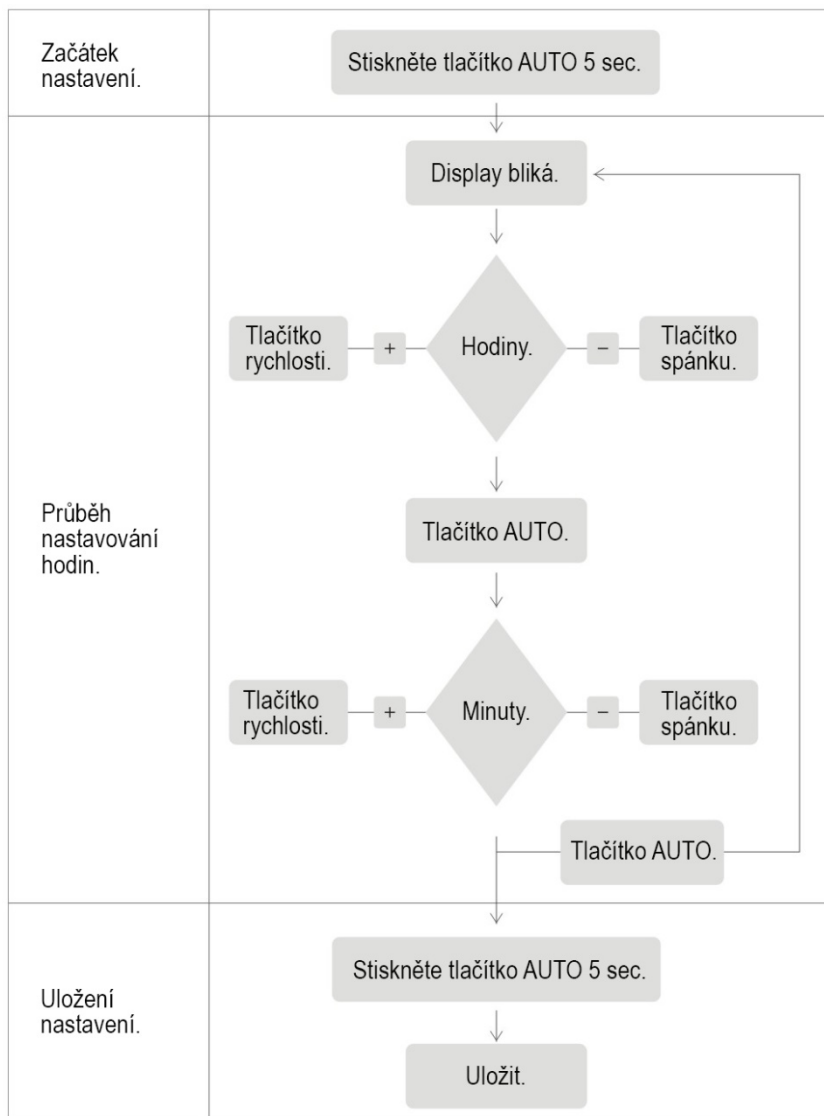

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.


### 1. Hliníkový filtr (každých 15 dnů)

- Na tento filtr je vhodné použít vysavač, případně jej lze umýt teplou vodou – následně nechat řádně oschnout.



### 2. Katalytický/formaldehydový filtr (každé 2 měsíce)

- Tento filtr lze pouze vyčistit pomocí vysavače.
- **V žádném případě nesmí tento filtr přijít do styku s vodou.**



### 3. Antibakteriální/ HEPA filtr (každé 2 měsíce)

- Tento filtr lze pouze vyčistit pomocí vysavače.
- **V žádném případě nesmí tento filtr přijít do styku s vodou.**



### ČIŠTĚNÍ IONIZAČNÍCH DRÁTKŮ – 1 měsíčně

- Tyto drátky se nachází na zadní straně přístroje, v levé horní části za mřížkou. Vyčistěte je, viz obrázek vpravo pomocí štětečku, který je součástí balení.



**POZNÁMKA:** tento přístroj je vybaven funkcí připomenutí výměny filtrů. Je nastaven na 1500 hodin. Když se rozsvítí světelná indikace „CHANGE“ na displeji, vyměňte filtr číslo 2 a 3.


**Upozornění:** V případě, že po výměně filtrů svítí symbol filtr na kontrolním panelu – stiskněte tlačítko  „Child lock“ po dobu 3 vteřin pro vypnutí symbolu výměna filtrů.

### ČIŠTĚNÍ SENZORU POLÉTAVÝCH ČÁSTIC – každé 2 měsíce

- Tento senzor je umístěn na přední části spotřebiče.
- Odejměte přední kryt, senzor se nachází vlevo nahoře, viz obrázek – senzor vyčistěte pomocí suché vatové tyčinky – viz obrázek.



### VÝMĚNA FILTRŮ

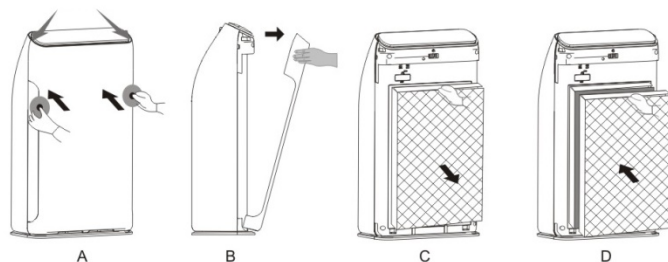

- Otevřete přední panel.
- Vyjměte přední panel.
- Vyjměte postupně všechny filtry.
- Vložte nové filtry do přístroje ve správném pořadí.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA – další informace

- Pro čištění povrchu přístroje použijte navlhčený hadřík.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ředidla apod. Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Skladujte přístroj na suchém místě.

## VÝMĚNA UV LAMPY – 1x za 2 až 3 roky – v závislosti na míře užívání spotřebiče a znečištění vzduchu.


- Spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.
- UV lampa se nachází v přední části přístroje, k její výměně je třeba nejdříve vyjmout filtry. Tak se dostanete až k UV lampě – viz obrázek.



- V levé části pomocí obou rukou lampu uvolníte. Snažte se prsty dostat co nejvíce pod lampu a tlakem směrem ven ji uvolníte.



- Ve chvíli kdy je uvolněna levá část, lampu opatrně vytáhněte ze zdičky (z kontaktů) na pravé straně, viz obrázek.

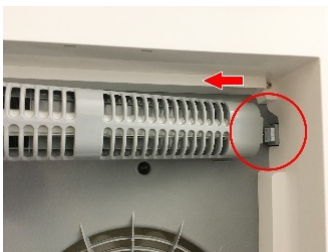


- Vložení nové UV lampy provedte následujícím způsobem: pravou část lampy mírně zasuňte do zdiček (do kontaktů), přimáčkněte ji silou k zadnímu panelu. Posunutím lampy doprava se kontakty propojí.



- Vzadu na UV lampě se nachází obdélníkový otvor, který musí být nasazen na plastový úchyt – viz obrázek.



- Správné nasazení UV lampy musí být provázeno slyšitelným cvaknutím. Lampa musí být umístěna nehybně v plastových výstupcích, viz obrázek.

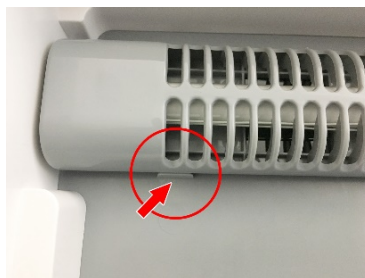

**TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ**

<b>Problém</b>	<b>Příčina</b>	<b>Řešení</b>
Přístroj nelze zapnout, ovládací panel nereaguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- je přístroj zapojen do elektrické sítě?</li> <li>- je zadní i přední panel řádně připevněn?</li> <li>- je zapnuta funkce dětský zámek?</li> <li>- je přístroj umístěn na plochém povrchu?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zapněte přístroj do el. sítě.</li> <li>- řádně připevněte panely přístroje.</li> <li>- pokud se na displeji objeví symbol dětského zámku, podržte jej po dobu 5 sekund pro vypnutí funkce.</li> <li>- umístěte přístroj na vhodnější místo.</li> </ul>
Přístroj vydává neobvyklý zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ion generátor je plný prachu?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčistěte jej.</li> </ul>
Přístroj vydává nepříjemný zápach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filtr je zanesený?</li> <li>- Filtry nebyly dlouho vyměněny?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčistěte jej.</li> <li>- Vyměňte je.</li> </ul>
Přístroj pracuje delší dobu, nicméně bez kýženého efektu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstranili jste obalové materiály z filtrů?</li> <li>- Byly filtry nainstalovány v řádném pořadí?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstraňte obalové materiály.</li> <li>- Nainstalujte filtry v řádném pořadí.</li> </ul>
Na displeji se objevilo hlášení „F1“ nebo „F2“.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Přístroj ihned vypněte, odpojte z el. sítě a kontaktujte váš servis.</li> </ul>

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	80 W

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 28/38/48 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.