


Čistička vzduchu Winix

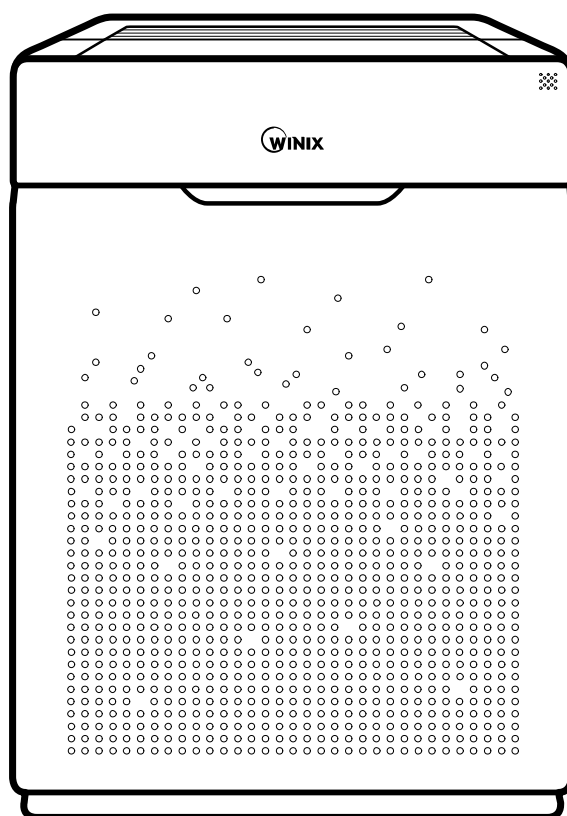

○ Model: Model ZERO Pro (AZPU370-IWE)

Děkujeme vám za zakoupení čističky vzduchu Winix.

○ Návod
k obsluze




- Před použitím zařízení si nejdříve pozorně přečtěte tento návod k obsluze.
- Návod k obsluze pečlivě uschovejte, abyste do něj mohli v budoucnu nahlížet.

OBSAH


ČTYŘSTUPŇOVÁ FILTRACE.....	3
OVLÁDACÍ PANEL	4
SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE	5
INSTALACE FILTRŮ	6
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A UPOZORNĚNÍ	8
UVEDENÍ DO PROVOZU	9
AUTO & SLEEP REŽIM	10
REŽIM MANUAL, ČASOVAČ A PLASMAWAVE®	11
DĚTSKÝ ZÁMEK, UKAZATEL KVALITY VZDUCHU	12
PÉČE O FILTRY	13
ÚDRŽBA SENZORU	17
ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE	18
NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY	19
TECHNICKÉ SPECIFIKACE PŘÍSTROJE	21
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	22

- Tento výrobek je určen výhradně pro použití v síti s napětím 220–240 V a střídavým proudem.


ČTYŘSTUPŇOVÁ FILTRACE

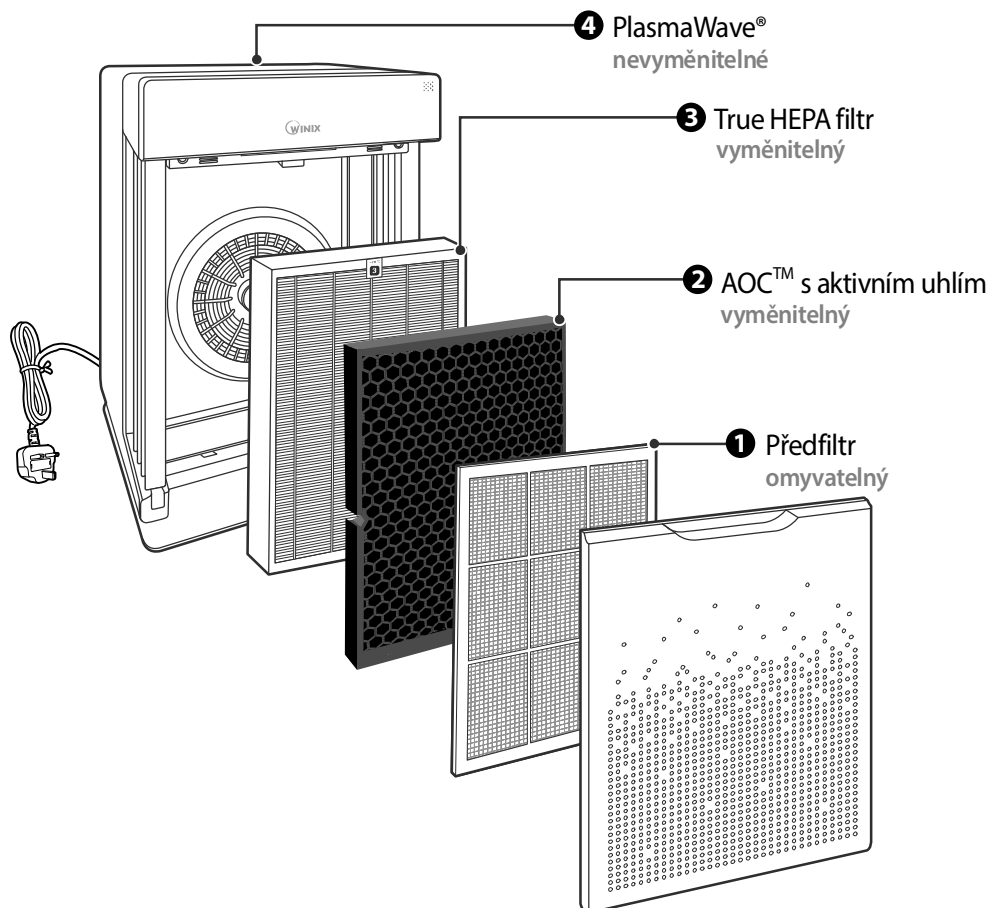

OBSAH DODÁVKY

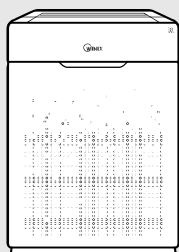

Čistička vzduchu
WINIX

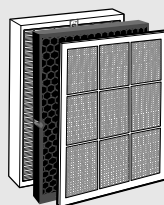


Předfiltr / AOC™ uhlíkový filtr /
True HEPA filtr



Návod k obsluze
a údržbě

OVLÁDACÍ PANEL

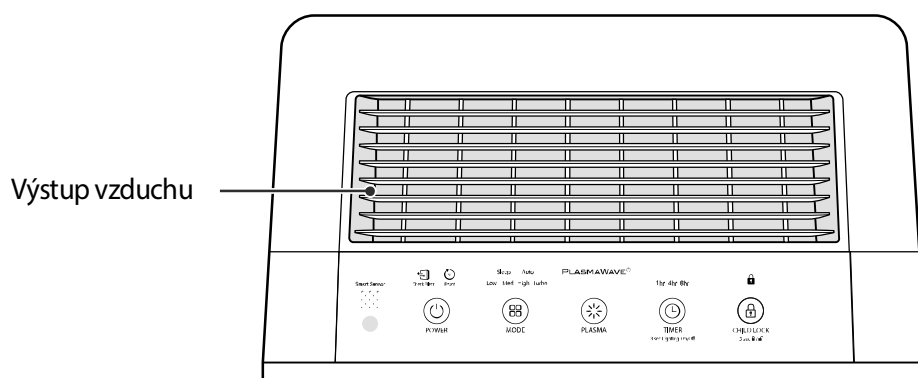

Světelný senzor:

Pokud se v místnosti setmí, čistička v automatickém režimu přepne do režimu Sleep.

Tlačítko RESET:

Po výměně filtrů stlačte tlačítko RESET na 5 s.

Indikátor časovače:

Pokud použijete časovač, ukazuje zvolený čas.

Senzor kvality vzduchu:


V automatickém režimu sleduje senzor kvalitu vzduchu a automaticky reguluje otáčky ventilátoru.

Kontrolka PlasmaWave®:

Ukazuje, zda je funkce PlasmaWave® zapnutá nebo vypnutá.

Tlačítko Dětský zámek:

Když jej 3 sekundy podržíte, zapne nebo vypne dětský zámek. LED kontrolky signalizují, zda je či není zapnutý dětský zámek.

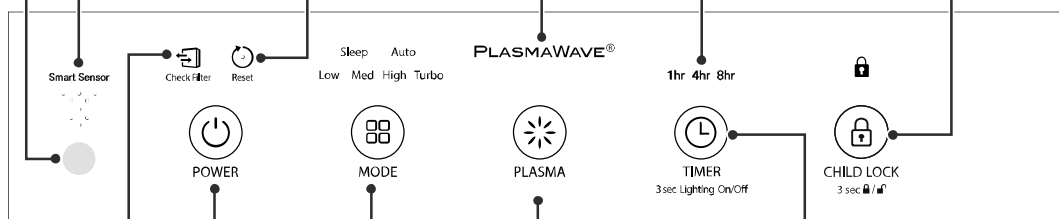

Tlačítko pro zapnutí:
Zapíná a vypíná přístroj.

Tlačítko PlasmaWave®:
Zapíná a vypíná funkci PlasmaWave®.

Časovač / tlačítko pro ukazatel kvality vzduchu:

Postupným stiskem nastavte požadovaný čas provozu (1 hodina, 4 hodiny, 8 hodin, časovač vypnutý). Když jej na 3 sekundy podržíte, zapne nebo vypne ukazatel kvality vzduchu.

Kontrolka výměny filtrů:
Signalizuje nutnost výměny filtrů.

Tlačítko pro výběr režimu a rychlosti ventilátoru:
Stiskem tlačítka volíte režim přístroje a rychlost ventilátoru (Auto, Sleep, Nízká, Střední, Vysoká, Turbo).

SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE

Mezi čističkou a televizí, rádiem či jinými elektrickými přístroji **ponechte mezeru 30–46 cm**.


Elektromagnetické interference mezi jednotlivými elektrickými přístroji by mohly způsobit problémy při ovládání a správné funkci zařízení.

Umístěte zařízení mimo dosah přímého slunečního záření.

Denní vystavení slunečnímu záření by mohlo způsobit problémy při ovládání a správné funkci zařízení.

Přístroj vždy umístěte pouze na rovný, tvrdý povrch.

Umístění na měkký či nerovný povrch může způsobit nepříjemné zvuky či vibrace.

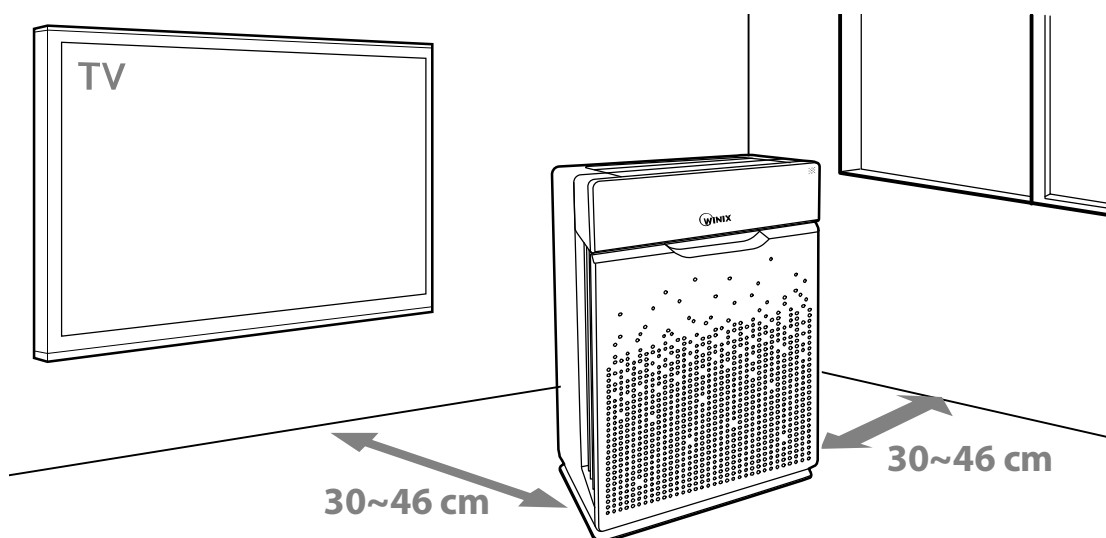

VAROVÁNÍ

Nevhodné zacházení v rozporu s tímto návodem může vést k úrazu, smrti nebo škodám na majetku či na používaném zařízení.



Nepoužívejte zařízení v místech, kde se mohou objevovat výpary z olejů, nebo do blízkosti velkého množství kovového prachu.



Nepoužívejte v blízkosti tepelných zdrojů.



Nikdy nepoužívejte zařízení v žádném dopravním prostředku (nákladní automobil, dodávka, loď apod.).



Nepoužívejte zařízení v místech se zvýšenou koncentrací nebezpečných plynů.



Nepoužívejte zařízení v přítomnosti hořlavých materiálů (aerosoly, paliva, plyn apod.).



Neumísťujte zařízení do míst s průvanem nebo tam, kde hodně proudí vzduch – čidlo kvality vzduchu by nemuselo správně pracovat.



Neumísťujte zařízení přímo pod elektrickou zásuvku.



Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí, kde by zařízení mohlo navlhnout.


※ Toto zařízení není určeno do místností, kde se uchovávají důležité dokumenty nebo umělecká díla.

INSTALACE FILTRŮ


Součástí balení jsou všechny potřebné filtry. Před vložením do přístroje je nutné je vyjmout z plastového obalu.

- ※ Pokud z filtrů neodstraníte obal, může dojít k poškození zařízení.
- ※ Před instalací filtrů se ujistěte, že je zařízení vypnuté, a vypojte jej ze zásuvky.
- ※ Zařízení se samo vypne automaticky, pokud odklopite čelní panel.


- ① Čelní panel uchopte z boku za vnější horní okraje a opatrně ho odklopte tahem k sobě.
 - K úplnému odebrání čelního panelu je nutné uvolnit západky, které jej drží v přístroji.

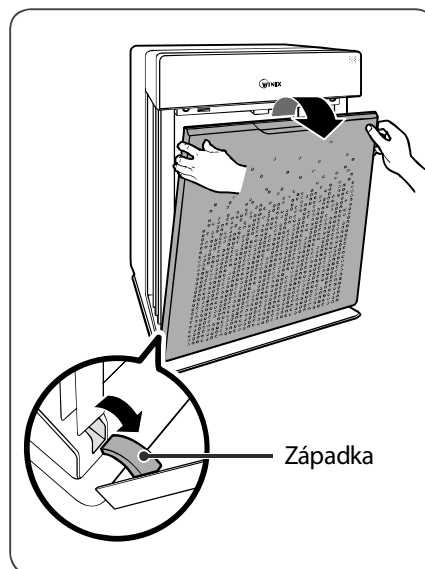

- ② Vyjměte z přístroje filtry uložené v plastovém obalu.

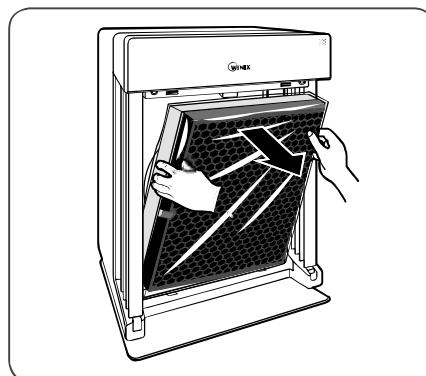

- ③ Odstraňte z filtrů obal.
 - Jestliže je zařízení v provozu s nevybalenými filtry, může dojít k nadměrnému hluku, deformacím materiálů nebo požáru zařízení kvůli přehřátí.

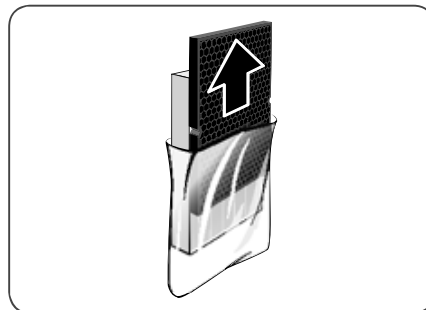

- Detailní informace ohledně péče o filtry a jejich výměně najdete na stranách 15 – 18.


INSTALACE FILTRŮ

④ Filtry vraťte zpět na původní místo.


Správné pořadí instalace filtrů:

- 3** True HEPA filtr (vzadu)
- 2** AOC™ uhlíkový filtr (uprostřed)
- 1** Předfiltr (vpředu)


- Předfiltr nainstalujete tak, že nejprve vložíte dolní výstupky do otvorů uvnitř zařízení a v horní části nacvaknete západky do otvorů v zařízení tak, abyste zřetelně slyšeli, jak zapadly na místo.

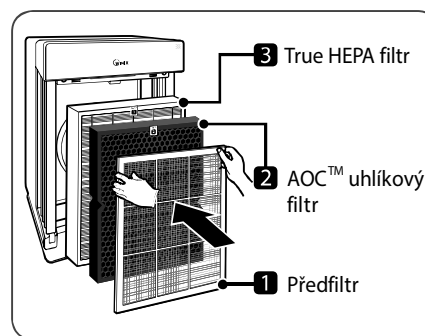

- 5** Čelní kryt zařízení nasadte zpět tak, že nejprve zasunete do přístroje západky a poté pomalu zavřete kryt, dokud sám díky magnetu nezůstane držet.

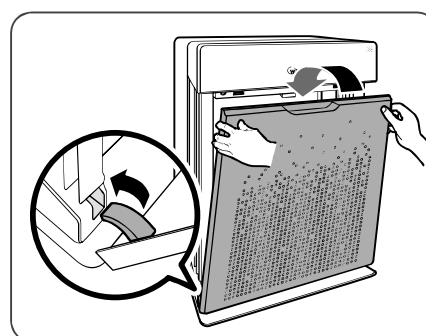

⑥ Údržba a výměna filtrů

Filtr	Kontrolka výměny filtrů	Interval čištění	Interval výměny
1 Omyvatelný předfiltr	není	1× 14 dní	Permanentní, nemění se
2 AOC™ uhlíkový filtr	 Check Filter	1× 3 měsíce	True Hepa filtr dle doby provozu, většinou 6-12 měsíců. AOC™ uhlíkový filtr lze jemně osprchovat. Max. 3krát.
3 True HEPA filtr		Není omyvatelný	


※ Interval výměny filtrů je závislý na době provozu a prostředí, ve kterém je čistička provozována.

※ Pro optimální provoz zařízení je nutné čistit předfiltr každých 14 dní, čímž se prodlužuje životnost dalších filtrů.

Toto zařízení je kompatibilní pouze s filtrem

WINIX

číslo 1712-0093-01

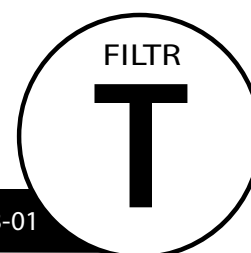

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Než začnete zařízení používat, nejdříve si pozorně přečtete návod k obsluze. Nevhodné zacházení v rozporu s tímto návodem může vést k úrazu nebo škodám na majetku.

Před zapnutím zařízení se ujistěte, že jsou v něm vloženy vybalené filtry.

Provoz zařízení bez filtrů může vést ke zkrácení jeho životnosti, případně i k úrazu elektrickým proudem.

Ujistěte se, že v otvorech čističky nejsou žádné předměty.

Dejte pozor především na malé věci jako mince, špendlíky, kolíčky a podobně.

Nedotýkejte se vnitřních částí zařízení vlhkýma rukama.

Vysoké napětí může způsobit elektrický šok.

Ujistěte se, že otvory pro vstup a výstup vzduchu nejsou ničím blokovány.

V případě ucpání může dojít ke zvýšení vnitřní teploty přístroje, jeho poškození a nežádoucí deformaci materiálu.

Na zařízení nestoupejte ani nesedejte a nepokládejte na něj těžké předměty.

Může dojít ke zranění, poškození nebo zničení zařízení.



VAROVÁNÍ

Nevhodné zacházení v rozporu s tímto návodem může vést k úrazu, smrti nebo škodám na majetku či na používaném zařízení.



Nevypojte přístroj ze zásuvky tahem za napájecí kabel.



Neohýbejte napájecí kabel ani jej nezavazujte, když je přístroj v provozu.



V případě, že dojde ke kontaktu přístroje s vodou, vypojte přístroj z elektrické sítě a kontaktujte servis.



Přístroj nevypojte z elektrické sítě ani nepřemisťujte, pokud je v provozu.



Nezapojte do stejné zásuvky s jiným přístrojem.



Nedotýkejte se zástrčky vlhkýma rukama.



Pokud přístroj nepoužíváte, vypojte jej z elektrické sítě.



Napájecí šňůru je možné poškodit, proto za ni netahejte silou, nadměrně ji neohýbejte ani nenavíjejte a nestavte na ni těžké předměty.


✘ Pokud je napájecí šňůra poškozená, nesnažte se ji sami opravovat. Veškeré zásahy do zařízení smí provádět pouze autorizovaný servis určený distributorem.

✘ Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či osoby, které nemají patřičné zkušenosti a/nebo znalosti, ledaže by na ně dohlížela osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak přístroj používat, a musí porozumět rizikům s používáním přístroje spojeným.


✘ Je nutné dohlížet na děti, aby si s přístrojem nehrály.

UVEDENÍ DO PROVOZU

- 1 **Zapojte napájecí kabel do zásuvky a do přístroje (zvolte variantu pro EU zásuvky).**
 - Kontrolky na ovládacím panelu se krátce rozsvítí a pak zhasnou.

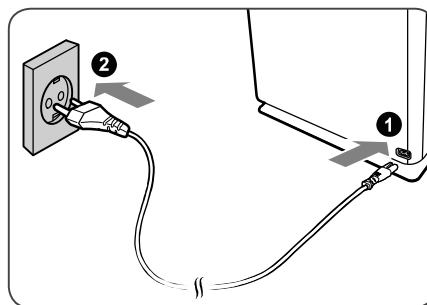


- 2 **Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí přístroje.**

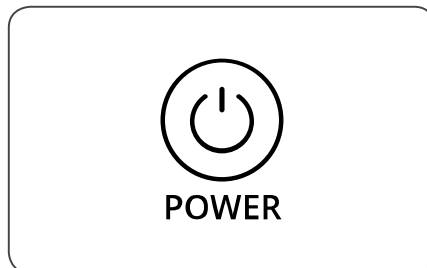

Poznámka

- Během prvních 4 minut proběhne nastavení SMART senzorů podle kvality okolního vzduchu.

- 3 **Přístroj je při každém prvním zapnutí automaticky nastavený na AUTO režim se zapnutou funkcí PlasmaWave®.**
 - V AUTO režimu se rychlost otáček ventilátoru sama přizpůsobuje kvalitě okolního vzduchu.
 - Funkce PlasmaWave® napomáhá k odstranění všech vzdušných nečistot.

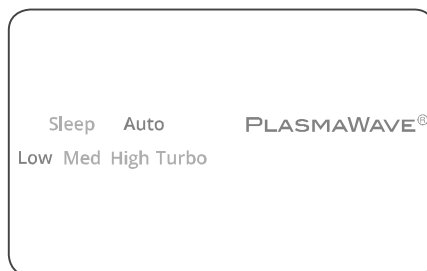

Poznámka

- Pokud se při zapnutém režimu AUTO kvalita vzduchu zlepší, sníží se rychlost otáček ventilátoru na hodnotu Low (Nízká).
- Při zapnutém přístroji možná uslyšíte bzučivé nebo cvrčivé zvuky. Jejich frekvence a vnímaná intenzita závisí na čistotě vzduchu, jeho vlhkosti a hluku z okolí. Jedná se o průvodní jev funkce PlasmaWave® a nejedná se o vadu přístroje. Jak vypnout PlasmaWave® se dozvíte na straně 11.


AUTO, SLEEP režim

Pokaždé, když stisknete tlačítko pro nastavení režimu, bude indikátor zobrazovat vybraný režim a cyklovat v následujícím pořadí (Auto, Sleep, Low, Medium, High, Turbo).

1. Režim AUTO (automatický režim)

Senzory kvality vzduchu automaticky nastaví otáčky ventilátoru podle aktuální míry znečištění vzduchu.

- 1 Stiskněte tlačítko pro výběr režimu a vyberte režim AUTO.
 - Správnou volbu poznáte podle rozsvícené kontrolky. Režim se následně spustí.

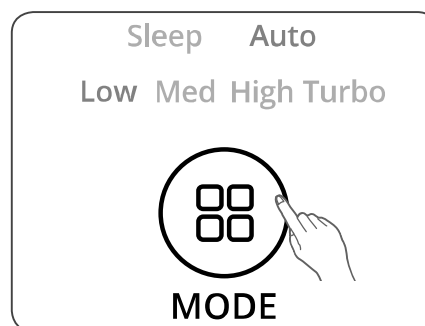


Poznámka

- V automatickém režimu je rychlost otáček ventilátoru řízena podle kvality vzduchu. Pokud se kvalita vzduchu zhorší, zvýší se rychlost otáček ventilátoru. Jakmile se kvalita vzduchu zlepší, rychlost se automaticky sníží.
- Při prvním zapnutí přístroje je nastaven AUTO režim a rychlost otáček ventilátoru na Low (Nízká).

2. Režim SLEEP (Noční režim)

- 1 Stiskněte tlačítko pro výběr režimu a vyberte režim SLEEP.
 - Správnou volbu poznáte podle rozsvícené kontrolky. Režim se následně spustí.

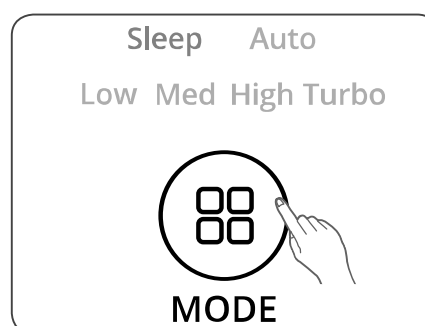

Poznámka

- V nočním režimu (Sleep) je rychlost ventilátoru automaticky nastavena na nejnižší (nižší než v režimu Low). Rychlost otáček ventilátoru a zároveň provozní režim může být změněn stisknutím tlačítka MODE.
- V tomto režimu je také vypnutý ukazatel kvality vzduchu.


MANUAL režim, ČASOVAČ a PLASMAWAVE®

Při každém stisku tlačítka bude indikátor zobrazovat vybraný režim a cyklovat v následujícím pořadí (**Auto, Sleep, Low, Medium, High, Turbo**).

3. Režim MANUAL (Manuální režim)

V případě potřeby je možné si zvolit rychlost otáček ventilátoru podle svého uvážení z hodnot **Low, Medium, High, Turbo** (Nízká, Střední, Vysoká, Turbo).

- 1 Stiskněte tlačítko pro výběr režimu a vyberte požadovanou rychlost otáček.
 - Správnou volbu poznáte podle rozsvícené kontrolky. Režim se následně spustí.

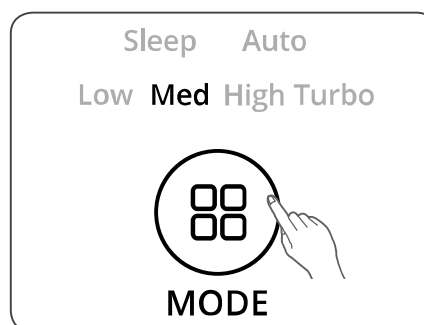


Poznámka

- Když je vybraný režim MANUAL, jsou automaticky vypnuty režimy AUTO a SLEEP.

4. Časovač

Pokud chcete stanovit dobu, po jakou má být přístroj v provozu, použijte časovač.


- 1 Vyberte si požadovanou dobu provozu stiskem tlačítka časovače.
 - Kontrolka časovače zobrazí vámi vybranou hodnotu.
 - Při každém stisku tlačítka bude indikátor cyklovat v následujícím pořadí (**1 hodina, 4 hodiny, 8 hodin, žádná hodnota nesvítí – není vybraný žádný čas**).

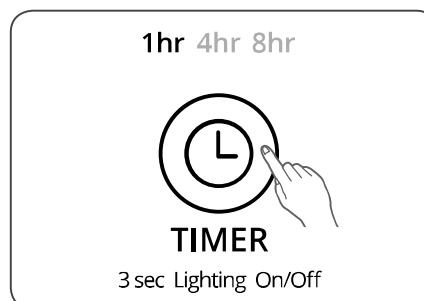

5. PlasmaWave®

Ve standardním nastavení je technologie PlasmaWave® vždy aktivní, jakmile přístroj zapnete.

- 1 Po zapnutí přístroje stiskněte tlačítko PlasmaWave® k vypnutí či zapnutí této funkce.

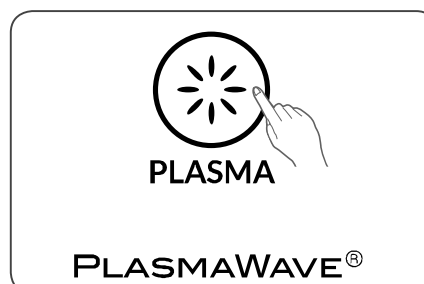


DĚTSKÝ ZÁMEK, UKAZATEL KVALITY VZDUCHU

6. Dětský zámek

Zámek brání dětem v manipulaci s ovládacím panelem.


- 1 Stiskněte tlačítko Child Lock po dobu 3 sekund pro zapnutí či vypnutí dětského zámku.
 - Pokud svítí kontrolka Child Lock, je zámek aktivní.
 - Pokud je dětský zámek aktivní, ovládací panel je zamčený a není možné přepínat nastavení přístroje.
 - K deaktivaci dětského zámku přidržte znovu po dobu 3 sekund tlačítko Child Lock.

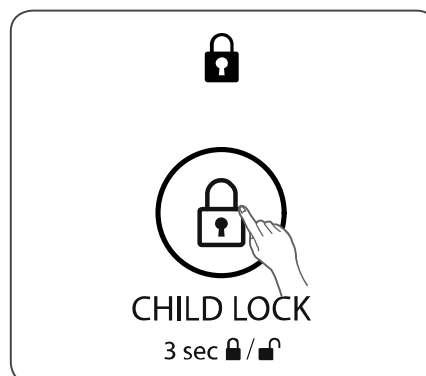

7. Ukazatel kvality vzduchu

Ukazatel kvality vzduchu je možné zapnout nebo vypnout.

- 1 K zapnutí či vypnutí ukazatele kvality vzduchu použijte tlačítko Časovače a přidržte ho po dobu 3 sekund.
 - Pokud je ukazatel kvality vzduchu aktivní, bude zobrazovat aktuální kvalitu vzduchu ve čtyřech úrovních – modrá (dobrá kvalita), zelená (průměrná kvalita), žlutá (ucházející kvalita), červená (špatná kvalita).

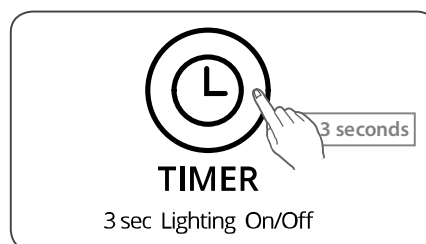


Poznámka

- V režimu AUTO může v závislosti na množství světla v místnosti svítit kontrolka ukazatele kvality vzduchu.
- V režimu SLEEP je Ukazatel kvality vzduchu deaktivován.

PÉČE O FILTRY

1. Výměna filtrů

Pokud se rozsvítí indikátor výměny filtru „Check filter“, je nutné vyměnit True Hepa filtr i AOC™ uhlíkový filtr.

Filtr	Kontrolka výměny filtrů	Interval čištění	Interval výměny
1 Omyvatelný předfiltr	není	1× 14 dní	Permanentní, nemění se
2 AOC™ uhlíkový filtr	 Check Filter	1× 3 měsíce	True Hepa filtr dle doby provozu, většinou 6-12 měsíců. AOC™ uhlíkový filtr lze jemně osprchovat. Max. 3krát.
3 True HEPA filtr		Není omyvatelný	

※ Interval výměny filtrů je závislý na době provozu a prostředí, ve kterém je čistička provozována.

※ Pro optimální provoz zařízení je nutné čistit předfiltr každých 14 dní, čímž se prodlužuje životnost dalších filtrů.


PÉČE O FILTRY

2. Vyjmutí filtrů


Před vyjmutím filtrů se ujistěte, že je přístroj vypnutý a odpojený ze sítě.

※ Příklad se sám vypne, pokud odklopíte čelní panel.


- 1 Čelní panel uchopte z boku za vnější horní okraje a opatrně ho odklopte tahem k sobě.
 - K úplnému odebrání čelního panelu je nutné uvolnit západky, které jej drží v přístroji.

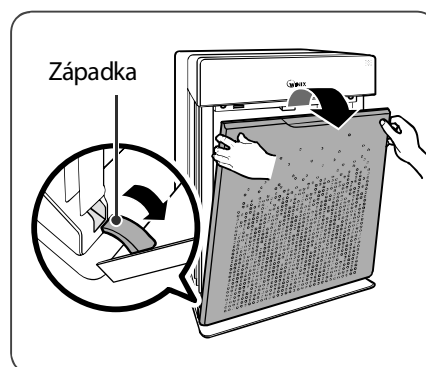

- 2 Stiskněte západky na horním okraji, aby bylo možné vyjmout 1 předfiltr.

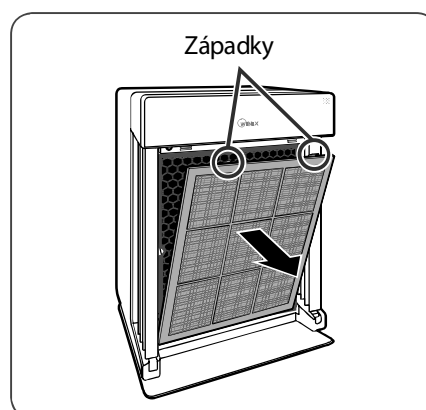

- 3 Nejprve vyjměte 2 AOC™ uhlíkový filtr a potom 3 antimikrobiální True Hepa filtr tahem za očíslované poutko ve vrchní části každého filtru.

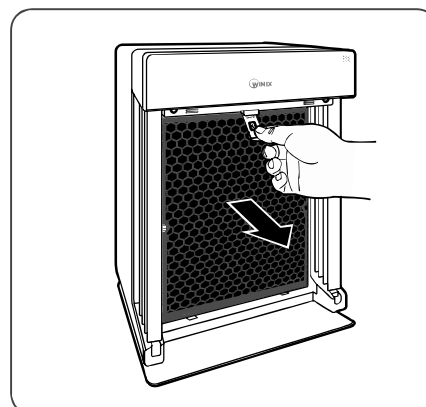

Poznámka

- V tomto zařízení je možné používat pouze originální filtry Winix určené pro daný model.

PÉČE O FILTRY

3. Výměna filtrů


Filtry je třeba do přístroje dávat v opačném pořadí, než byly vyjmuty.

① Vložte filtry, které měníte

3 True HEPA filtr (vzadu)


2 AOC™ uhlíkový filtr (uprostřed)

- Nové filtry před instalací vždy vyjměte z plastového obalu. Pokud do přístroje vložíte filtry zabalené, může vydávat nepříjemné zvuky, poškodit se nebo může vzniknout požár v důsledku jeho přehřátí.

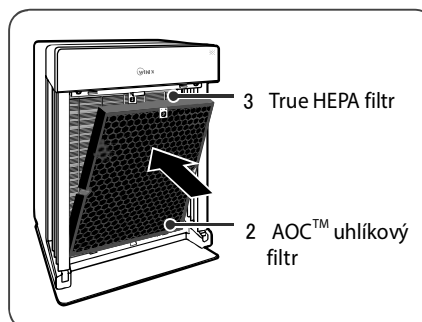


② Vložte **1** předfiltr (vpředu)


- Předfiltr nainstalujete tak, že nejprve vložíte dolní výstupky do otvorů uvnitř zařízení a v horní části nacvaknete západky do otvorů v zařízení tak, abyste zřetelně slyšeli, jak zapadly na místo.

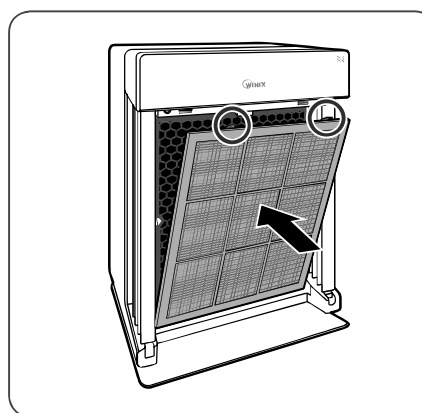

- ③ Čelní kryt zařízení nasadte zpět tak, že nejprve zasunete do přístroje západky a poté pomalu zavírejte kryt, dokud sám díky magnetu nezůstane držet.

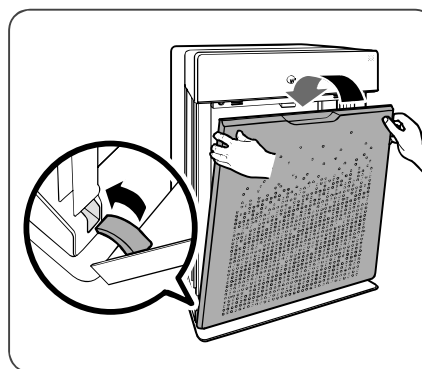

- ④ Po výměně filtrů je potřeba resetovat kontrolku „Check filter“. Zapněte přístroj a po dobu 5 sekund podržte tenký předmět, jako například svorku na papír, v otvoru tlačítka RESET.

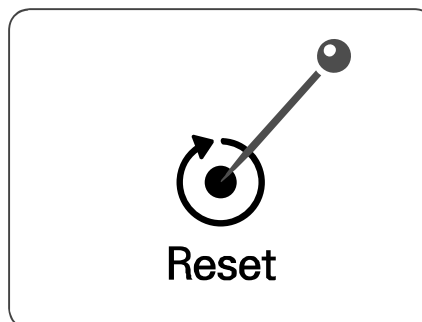


PÉČE O FILTRY

4. Čištění předfiltru

Četnost čištění filtru vždy závisí na kvalitě vzduchu.

① K čištění předfiltru používejte vysavač nebo měkký kartáč. Pokud je předfiltr více znečištěný, je možné jej omýt ve vodě o pokojové teplotě.

- Používejte pouze vodu, nepoužívejte tekavé čističe jako alkohol nebo aceton.

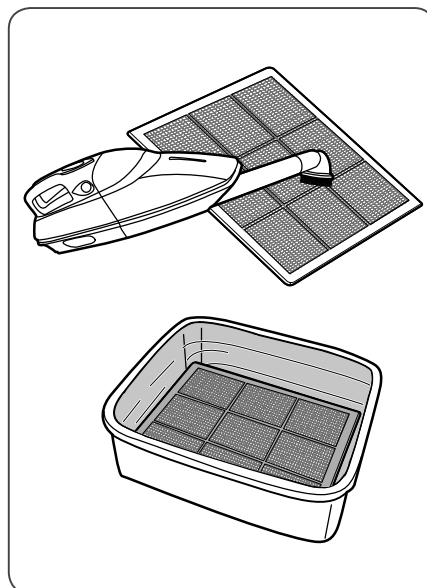

※ Pokud se předfiltr zničí nebo potřebuje výměnu:

Kontaktujte vašeho prodejce.



Poznámka


- Nepoužívejte k čištění benzen, alkohol ani jiné tekavé látky, které mohou filtr poškodit nebo způsobit jeho odbarvení.
- Předfiltr je po vyčištění znovu použitelný.
- Nepoužívejte k čištění vodu teplejší než 40 °C a žádné tekavé látky jako třeba ředidlo.
- Po omytí předfiltr řádně vysušte na dobře větraném místě, jinak by mohl způsobovat nepříjemný zápach.

ÚDRŽBA SENZORU

Péče o prachový senzor


Aby senzor, který detekuje pevné znečišťující částice, dobře fungoval, je nutné jej minimálně každé dva měsíce vyčistit. Pokud přístroj provozujete ve velmi prašném prostředí, čistěte senzor častěji.

- ① Otevřete kryt prachového senzoru.

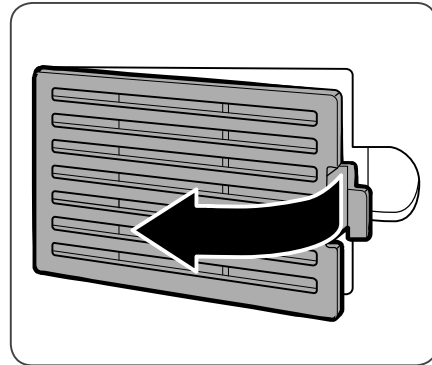


- ② Použijte vatové tyčinky na čištění uší, abyste očistili čočku senzoru a její okolí.

- K čištění je vhodná pouze čistá voda, žádné tekavé látky jako alkohol či aceton.

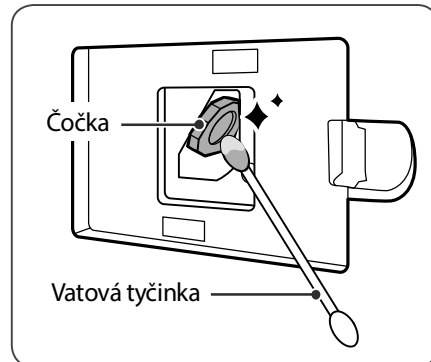


- ③ Suchou vatovou tyčinkou vytřete z čočky a okolí veškerou zbývající vlhkost.

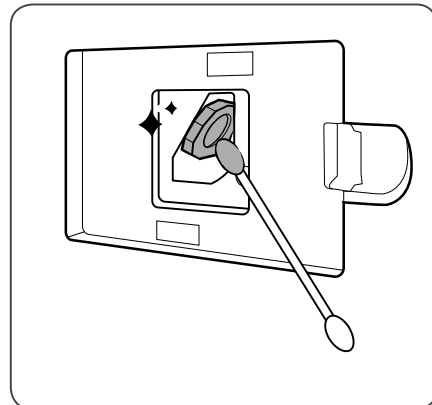

- ④ Zavřete kryt prachového senzoru.

- Kryt senzoru je možné čistit pomocí vysavače.

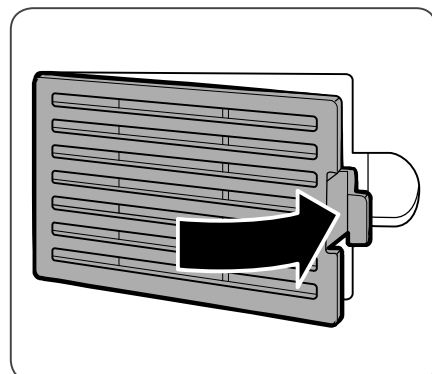


ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

Čištění vnějšího a vnitřního povrchu přístroje

Čištění vnějšího prostoru

Otřete povrch přístroje hadříkem lehce navlhčeným ve vodě o pokojové teplotě. Poté jej vytřete do sucha.


- Provádějte tuto údržbu optimálně jednou až dvakrát za měsíc.

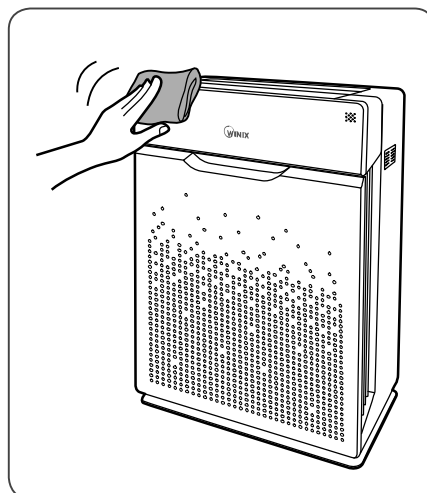

Čištění vnitřního prostoru

Odklopte čelní panel, vyjměte filtry a vysajte vysavačem vnitřní prostor přístroje.




- Provádějte tuto údržbu optimálně jednou až dvakrát za měsíc.

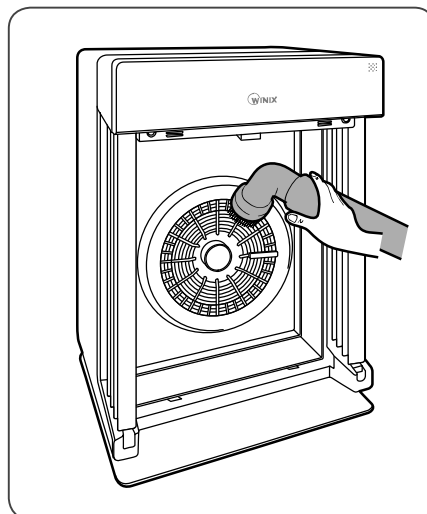




Poznámka

- Před čištěním přístroje jej vždy vypněte, odpojte z elektrické sítě a vyčkejte, až vychladne.
- Nikdy nerozebírejte, neopravujte ani neopravujte přístroj sami.
- Nepoužívejte na jeho údržbu ani v jeho blízkosti hořlavé tekutiny a spreje.
- Nedovolte dětem, aby s přístrojem manipulovaly či jej čistily.
- Před čištěním nebo údržbou přístroje se ujistěte, že je vypnutý a vypojený z elektrické sítě.

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

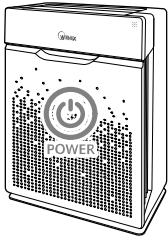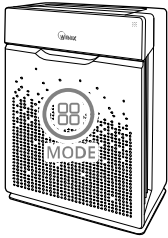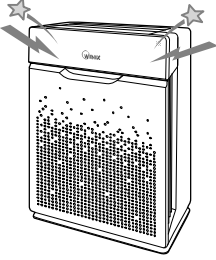Problém	Možná řešení
<p data-bbox="316 365 496 439">Přístroj nejde zapnout.</p> 	<ul data-bbox="616 506 1214 656" style="list-style-type: none">• Nedošlo k výpadku proudu?<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda funguje osvětlení a jiné elektrické spotřebiče v místnosti, a zkuste zapnout přístroj znovu.
<p data-bbox="284 920 531 994">V režimu AUTO přístroj nefunguje.</p> 	<ul data-bbox="616 1032 1286 1234" style="list-style-type: none">• Zvolili jste opravdu režim AUTO?<ul style="list-style-type: none">- Stiskněte opakovaně tlačítko pro výběr režimu, dokud nevyberete režim AUTO.• Není senzor ucpaný nebo zablokovaný?<ul style="list-style-type: none">- Vyčistěte senzory vysavačem (strana 19).
<p data-bbox="284 1485 531 1559">Přístroj vibruje a je příliš hlučný.</p> 	<ul data-bbox="616 1659 1214 1733" style="list-style-type: none">• Není přístroj umístěn na nerovném povrchu?<ul style="list-style-type: none">- Přesuňte přístroj na rovný, pevný povrch.

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

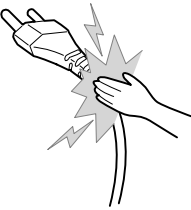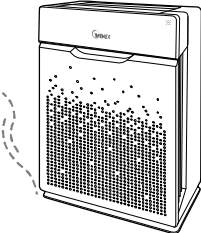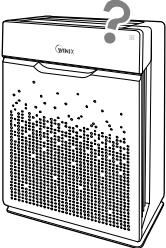Problém	Možná řešení
<p data-bbox="309 365 504 472">Napájecí kabel a zástrčka jsou horké</p> 	<ul data-bbox="616 533 1171 607" style="list-style-type: none">• Je zástrčka správně zapojena do zásuvky?<ul data-bbox="655 573 1075 607" style="list-style-type: none">- Zkontrolujte správné zapojení.
<p data-bbox="309 864 504 972">Přístroj vydává nepříjemný zápach.</p> 	<ul data-bbox="616 891 1283 1240" style="list-style-type: none">• Používáte zařízení v místnosti s velkým množstvím kouře, prachu a pachů?<ul data-bbox="655 972 1283 1240" style="list-style-type: none">- Vyčistěte otvory pro vstup vzduchu v přední části přístroje, omyjte předfiltr a řádně jej vysušte.- Vyměňte AOC™ uhlíkový filtr a antimikrobiální True Hepa filtr.- Kontaktujte svého prodejce ohledně možné závady.
<p data-bbox="309 1346 504 1453">Čistička nečistí vzduch dostatečně.</p> 	<ul data-bbox="616 1429 1283 1666" style="list-style-type: none">• Nejsou ucpané senzory kvality vzduchu?<ul data-bbox="655 1469 1283 1666" style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda nejsou senzory ucpané nebo zablokované.- Přesuňte zařízení do místa, kde je znečištění.- Vyměňte filtry – zanesené filtry nedokážou znečišťující látky dále pohlcovat.

Odpovědi na další časté dotazy najdete na stránkách www.winix.cz

TECHNICKÉ SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

Název modelu	ZERO Pro (AZPU370-IWE)
Síťové napětí	AC220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Příkon	90 W
Doporučená velikost místnosti	120 m ²
Rozměry	415 mm x 245 mm x 600 mm
Hmotnost	8,5 kg
Filtr	Filtr T/Položka: 1712-0093-01
Předfiltr	Položka: 4521-0010-01

※ Technické změny vyhrazeny

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ

Nefunkční výrobek určený k ekologické likvidaci předejte sběrným dvorům určeným k recyklaci elektrických zařízení. Výrobek nesmí být likvidován v rámci běžného komunálního odpadu.



Tento symbol uvedený na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitý výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Za účelem ekologické likvidace použitý výrobek odevzdejte v určených sběrných dvorech. Správnou likvidací výrobku pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a omezit potenciální negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s předpisy uděleny pokuty. Více informací o sběrných místech ve vašem regionu získáte na příslušném úřadě. Tento výrobek nesmí být likvidován společně s obchodním odpadem.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Winix poskytuje záruku dle zákona na materiálové a výrobní vady komponentů zařízení a jejich servis v délce trvání dvou (2) let od data prodeje uvedeného na dokladu o koupi. Pro uplatnění záruky je nutné předložit záruční list nebo doklad o koupi potvrzený vaším prodejcem.

Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením výrobku, nevhodného zacházení, mechanického poškození, zapojení k jiné než předepsané elektrické síti (viz údaj na štítku zařízení), nedodržení podmínek v návodu nebo v důsledku neautorizovaného zásahu do zařízení. Tato záruka se nevztahuje na výměnné filtry zařízení, které jsou běžným spotřebním materiálem a jejichž opotřebení se může projevit před uplynutím záruční doby.

VEŠKERÉ NÁROKY PLYNOUCÍ ZE ZÁRUKY JSOU ČASOVĚ OMEZENY DVOULETOU ZÁRUČNÍ DOBOU.

Winix v žádném případě neodpovídá za následné škody ani za škody vzniklé v souvislosti s používáním tohoto výrobku. Délka a podmínky této záruky platí pro prodej v České republice. Další informace o záruce a záručním plnění vám poskytne váš prodejce nebo distributor.

Máte možnost se registrovat zdarma k prodloužení standardní 2leté záruky o 1 rok. Registrovat se můžete zde www.winix.cz/winix3-roky-zaruka.html. Registrace je pouze pro spotřebitele. Nikoli pro firmy.

POZNÁMKY



Výrobce

WINIX INC., 295, GONGDAN 1-DAERO, SIHEUNG-SI,
GYEONGGI-DO, 429-850, KOREA

Dovozce pro Evropu

WINIX EUROPE B.V. HOOGOORDDREEF 125,
1101 BB, AMSTERDAM NIZOZEMÍ
www.winixeuropa.eu



Výhradní distributor značky Winix pro Českou republiku a Slovenskou republiku

CM Trade Via s.r.o.,
Maříkova 1, 621 00, Brno, Česká republika, tel.: +420 549 274 164
www.winix.cz

Informace o prodejcích a servisu získáte u distributora.

○ Kontakt pro dotazy
související s produkty
a se službami zákazníkům

www.winixeuropa.eu